


Centralina Airbag - Connettore A		
A3	Comando (-) airbag passeggero	Giallo
A4	Comando (+) airbag passeggero giallo-nero	Giallo-Nero
A5	Comando (+) airbag conducente	Giallo-Nero
A6	Comando (-) airbag conducente	Giallo
A9	Comando (+) airbag ginocchia	Giallo-Nero
A10	Comando (-) airbag ginocchia	Nero
A11	Segnale (+) esclusione airbag passeggero	Nero
A12	Segnale (-) esclusione airbag passeggero	Viola
A13	CAN H	Nero
A17	Comando indicatore esclusione airbag passeggero	Nero
A21	Alimentazione da relè IG 2	Nero
A22	CAN L	Bianco
A23	Comando indicatore esclusione airbag passeggero	Giallo
A25	Massa centralina	Bianco
A25	Massa centralina	Bianco
A28	Segnale (-) sensore urto anteriore	Nero
A30	Segnale (+) sensore urto anteriore	Bianco

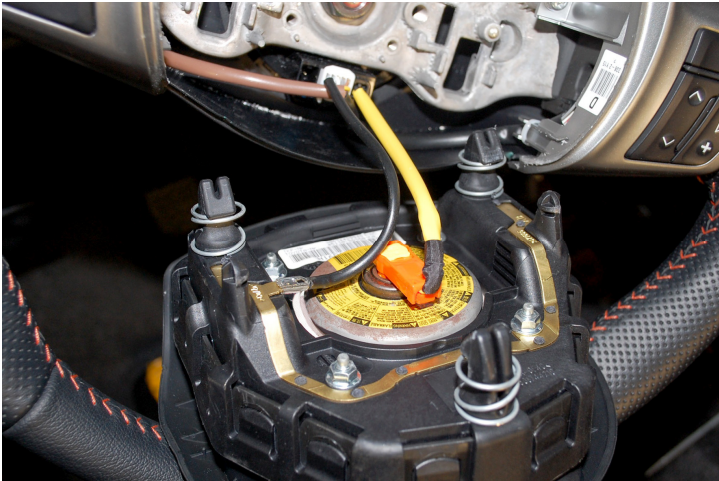


Centralina Airbag - Connettore D		
D1	Comando (+) airbag laterale SX	Giallo-Nero
D2	Comando (-) airbag laterale SX	Giallo
D3	Comando (-) airbag a tendina SX	Giallo-Nero
D4	Comando (+) airbag a tendina SX	Giallo
D5	Comando (+) pretensionatore conducente	Giallo-Nero
D6	Comando (-) pretensionatore conducente	Giallo
D7	Comando (-) pretensionatore post. SX	Giallo
D8	Comando (+) pretensionatore post. SX	Giallo-Nero
D21	Segnale (+) sensore urto laterale SX	Verde
D22	Segnale (-) sensore urto laterale SX	Rosso
D23	Segnale (-) sensori urti laterale 2 e porta SX	Verde
D24	Segnale (+) sensori urti laterale 2 e porta SX	Rosso



Centralina Airbag - Connettore E		
E1	Comando (+) pretensionatore post. DX	Giallo-Nero
E2	Comando (-) pretensionatore post. DX	Giallo
E3	Comando (-) pretensionatore passeggero	Giallo
E4	Comando (+) pretensionatore passeggero	Giallo-Nero
E5	Comando (+) airbag a tendina DX	Giallo
E6	Comando (-) airbag a tendina DX	Giallo-Nero
E7	Comando (-) airbag laterale DX	Giallo
E8	Comando (+) airbag laterale DX	Giallo-Nero
E17	Segnale (+) sensori urti laterale 2 e porta DX	Rosso
E18	Segnale (-) sensori urti laterale 2 e porta DX	Verde
E19	Segnale (-) sensore urto laterale DX	Rosso
E20	Segnale (+) sensore urto laterale DX	Verde



Quadro strumenti - Connettore A		
A7	Segnale interruttore cintura e sensore presenza passeggero	Rosa
A24	Segnale interruttore cintura posteriore SX	Viola
A25	Segnale interruttore cintura posteriore centrale	Rosso
A26	Segnale interruttore cintura posteriore DX	Beige
A31	CAN L	Bianco
A32	CAN H	Verde

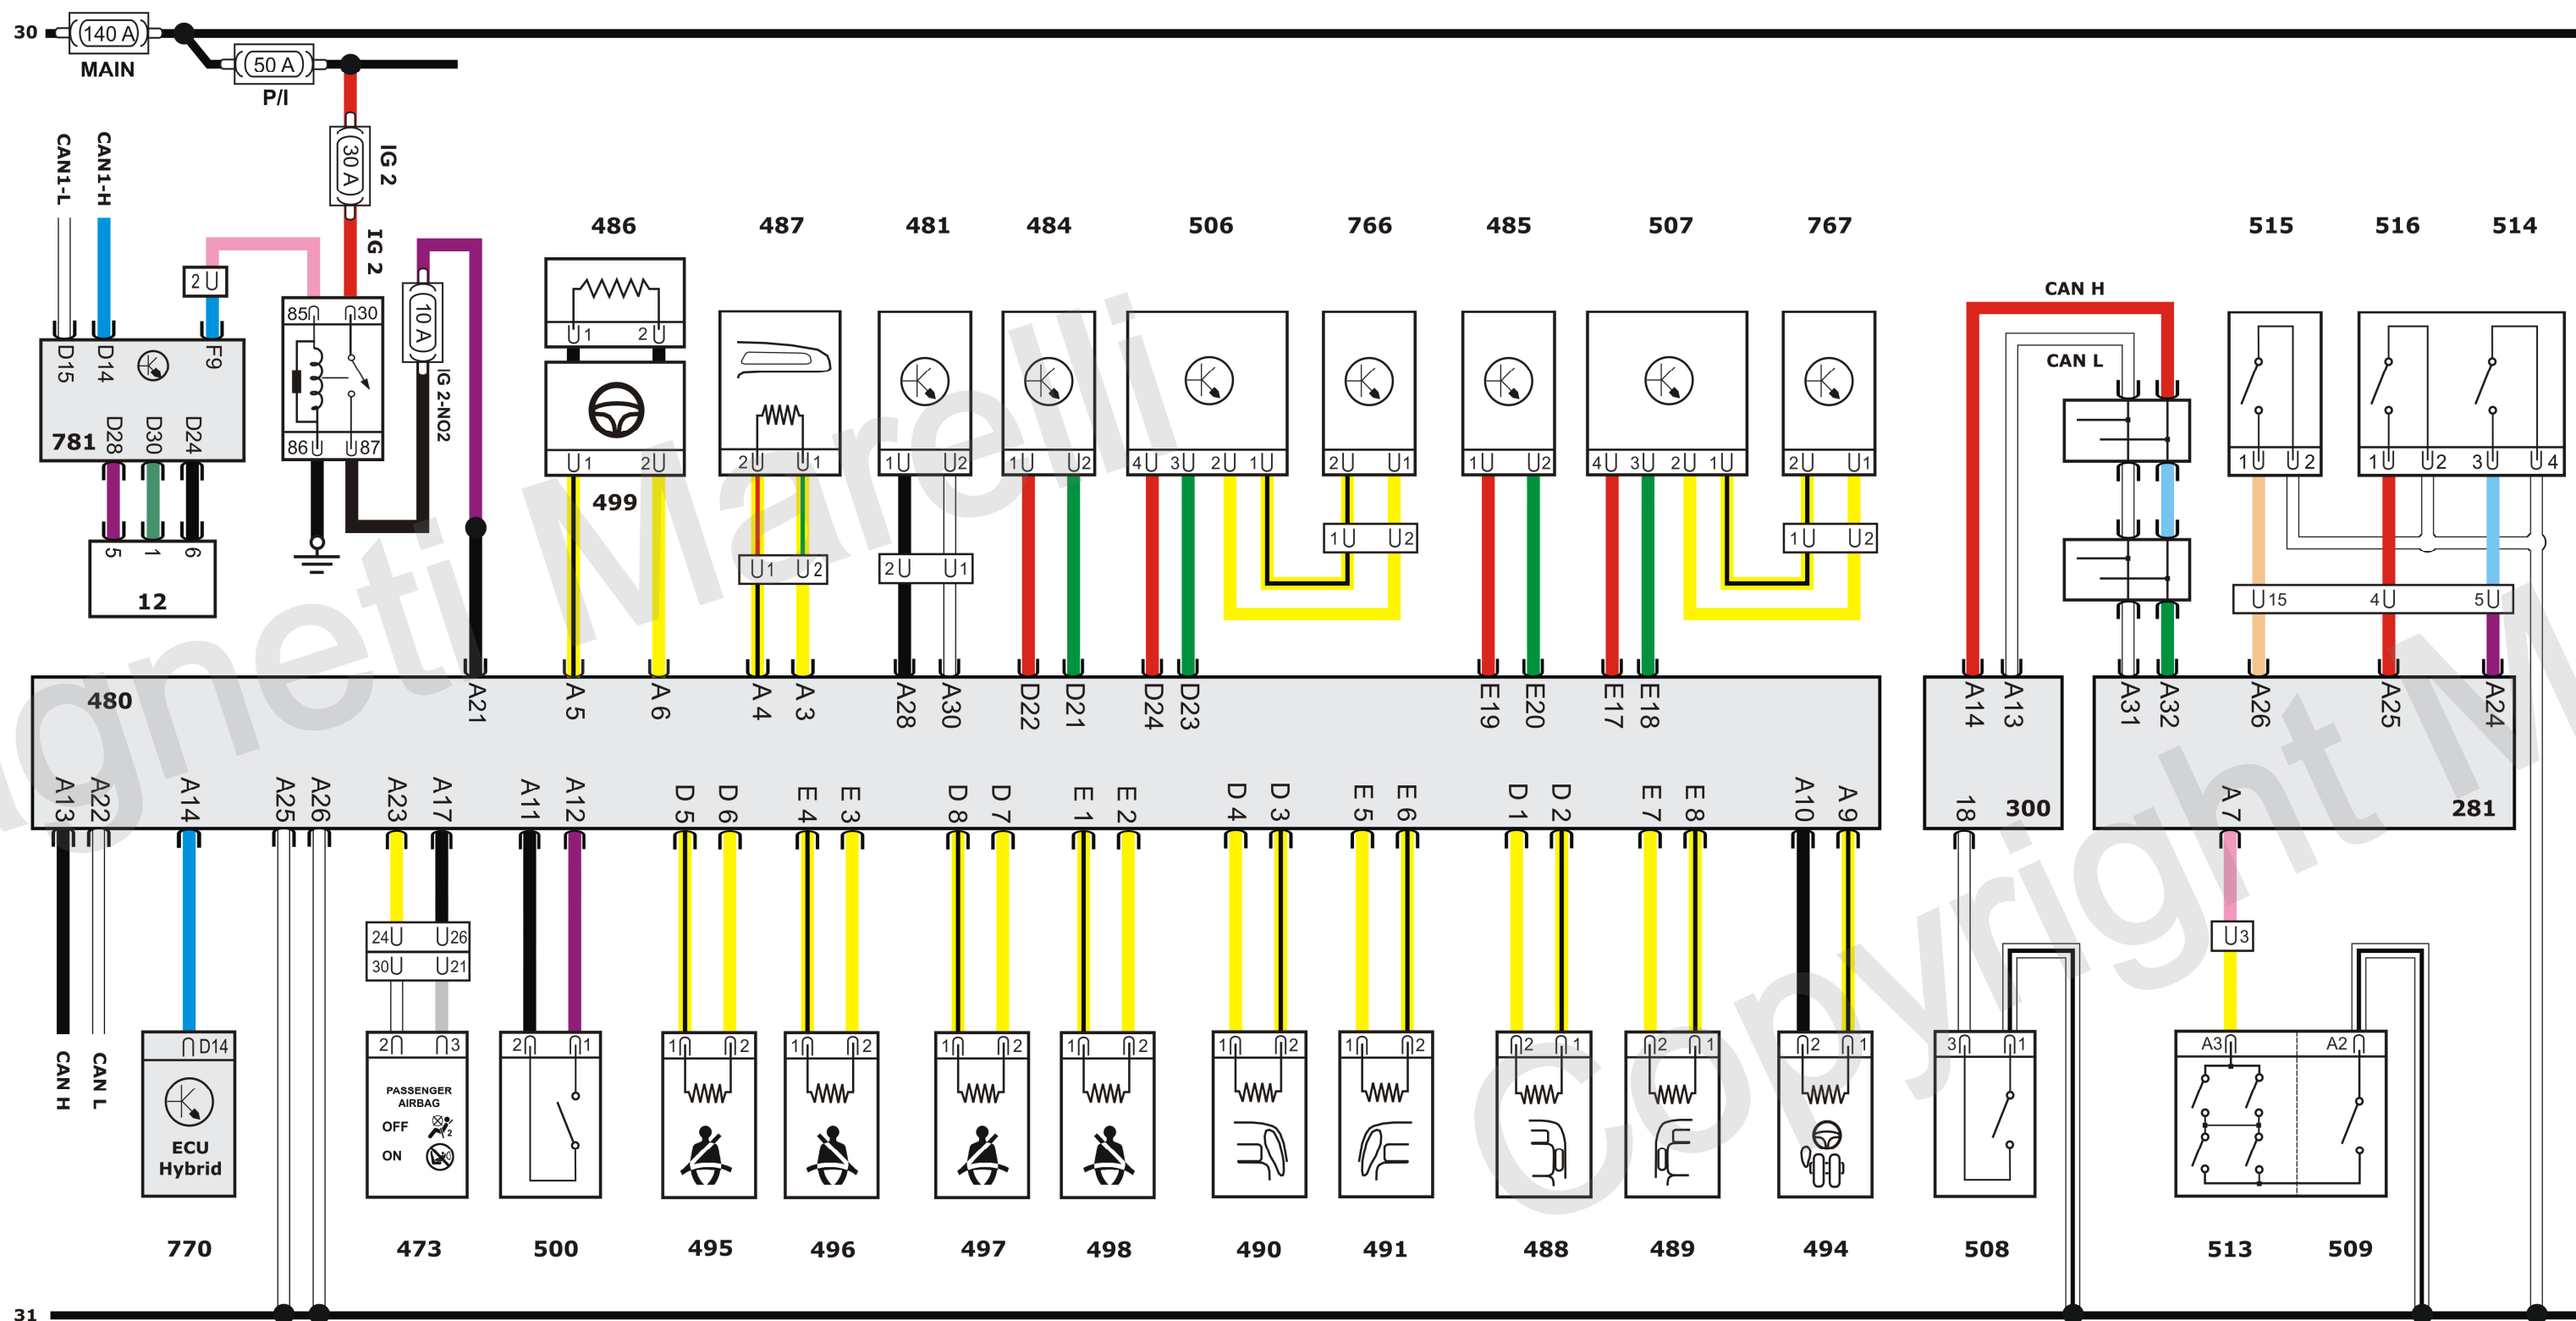

- 12** Pulsante avvio
- 281** Quadro strumenti
- 300** Centralina carrozzeria (body computer)
- 473** Indicatore esclusione airbag passeggero
- 480** Centralina climatizzatore
- 481** Sensore urto anteriore
- 484** Sensore urto laterale lato guida

- 485** Sensore urto laterale lato pass.
- 486** Airbag frontale guida
- 487** Airbag frontale passeggero
- 488** Airbag laterale lato guida
- 489** Airbag laterale lato passeggero
- 490** Airbag tendina lato guida
- 491** Airbag tendina lato passeggero
- 494** Airbag ginocchia conducente
- 495** Pretensionatore cintura conducente
- 496** Pretensionatore cintura passeggero
- 497** Pretensionatore cintura post. lato guida
- 498** Pretensionatore cintura post. lato passeggero
- 499** Gruppo cavo spiralato volante
- 500** Interruttore esclusione airbag passeggero

- 506** Sensore urto 2 laterale lato guida
- 507** Sensore urto 2 laterale lato pass.
- 508** Interruttore cintura conducente
- 509** Interruttore cintura passeggero
- 513** Sensore presenza passeggero
- 514** Interruttore cintura post. centrale
- 515** Interruttore cintura post. destra

- 516** Interruttore cintura post. sinistra
- 766** Sensore urto 2 porta lato guida
- 767** Sensore urto 2 porta lato passeggero
- 770** Centralina controllo trazione ibrida
- 781** Centralina certificazione

099.990.001.286.8