


4 Peugeot 3008 (P84) – Schema elettrico sistema di ritenuta (airbag)

Centralina Airbag - Connettore A		
A1	Massa centralina	Verde-Giallo
A2	Commutatore di disattivazione Airbag passeggero	Blu
A3	Chiamata d'emergenza	--
A4	N.C.	
A5	N.C.	
A6	N.C.	
A7	N.C.	
A8	Commutatore di disattivazione Airbag passeggero	Viola
A9	N.C.	
A10	Alimentazione +BATT da BSI	Verde
A11	N.C.	
A12	N.C.	
A13	N.C.	
A14	N.C.	
A15	N.C.	
A16	N.C.	
A17	N.C.	
A18	N.C.	
A19	N.C.	
A20	N.C.	
A21	Positivo airbag frontale 1° stadio conducente	Bianco
A22	Negativo airbag frontale 1° stadio conducente	Giallo
A23	Negativo airbag frontale 2° stadio conducente	Bianco
A24	Positivo airbag frontale 2° stadio conducente	Verde
A25	Positivo airbag frontale passeggero	Giallo
A26	Negativo airbag frontale passeggero	Arancio
A27	N.C.	
A28	N.C.	
A29	CAN Comfort Low	--
A30	CAN Comfort High	--

Centralina Airbag - Connettore B		
B1	Positivo window-bag DX	Arancio
B2	Negativo window-bag DX	Giallo
B3	Negativo window-bag SX	Giallo
B4	Positivo window-bag SX	Arancio
B5	N.C.	
B6	N.C.	
B7	N.C.	
B8	N.C.	
B9	Positivo sensore posizione sedile conducente	Marrone
B10	Negativo sensore posizione sedile conducente	Rosso
B11	Massa sensore pressione porta destra DX	Marrone
B12	Segnale sensore pressione porta destra DX	Bianco
B13	Positivo sensore laterale accelerometrico DX	Marrone
B14	Negativo sensore laterale accelerometrico DX	Bianco
B15	Massa sensore pressione porta destra SX	Marrone
B16	Segnale sensore pressione porta destra SX	Bianco
B17	Positivo sensore laterale accelerometrico SX	Bianco
B18	Negativo sensore laterale accelerometrico SX	Marrone
B19	Uscita di sbloccaggio	--
B20	N.C.	
B21	N.C.	
B22	N.C.	
B23	Positivo pretensionatore cintura posteriore DX	Arancio
B24	Negativo pretensionatore cintura posteriore DX	Giallo
B25	Negativo arrotolatore cintura conducente	Giallo
B26	Positivo arrotolatore cintura conducente	Arancio
B27	Positivo arrotolatore cintura posteriore SX	Arancio
B28	Negativo arrotolatore cintura posteriore SX	Giallo
B29	Negativo arrotolatore cintura passeggero	Giallo
B30	Positivo arrotolatore cintura passeggero	Arancio
B31	Positivo airbag laterale posteriore DX	Arancio
B32	Negativo airbag laterale posteriore DX	Giallo
B33	N.C.	
B34	N.C.	
B35	Positivo airbag laterale posteriore SX	Arancio
B36	Negativo airbag laterale posteriore SX	Giallo
B37	Positivo pretensionatore cintura anteriore DX	Arancio
B38	Negativo pretensionatore cintura anteriore DX	Giallo
B39	N.C.	
B40	N.C.	
B41	Positivo pretensionatore cintura anteriore SX	Arancio
B42	Negativo pretensionatore cintura anteriore SX	Giallo
B43	N.C.	
B44	N.C.	
B45	Positivo airbag laterale anteriore DX	Arancio
B46	Negativo airbag laterale anteriore DX	Giallo
B47	N.C.	
B48	N.C.	
B49	N.C.	
B50	N.C.	
B51	Negativo airbag laterale anteriore SX	Giallo
B52	Positivo airbag laterale anteriore SX	Arancio
B53	N.C.	
B54	N.C.	

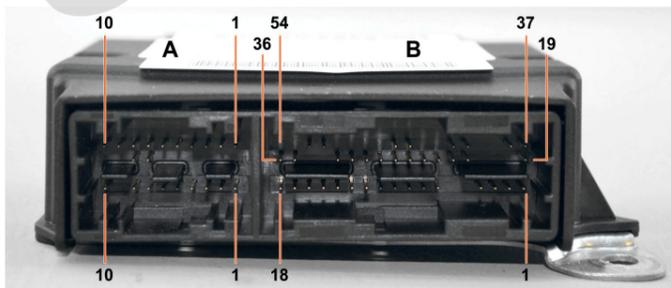

480  
6570




498  
6578


497  
6577

496  
6568


495  
6588

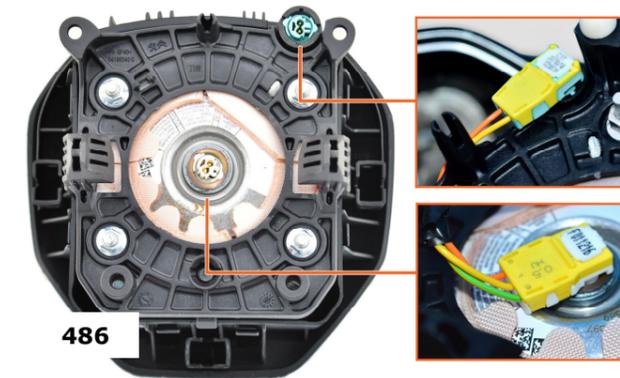


486

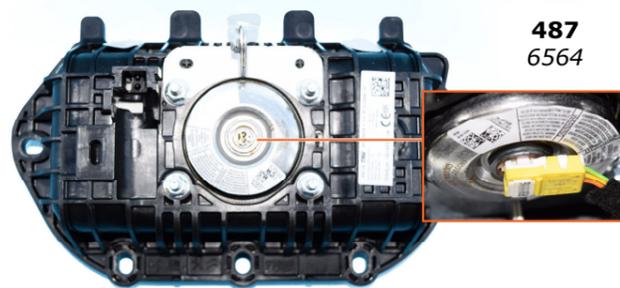


487  
6564

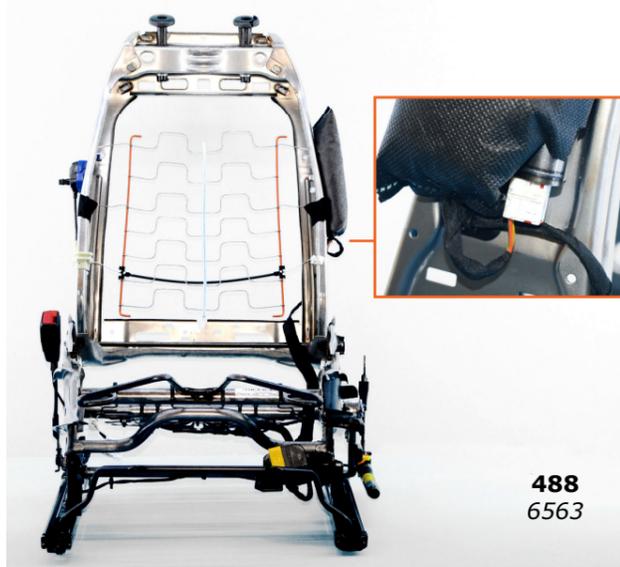


488  
6563

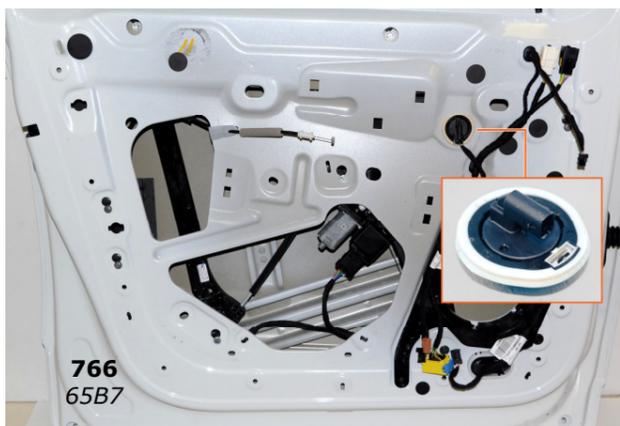

766  
65B7

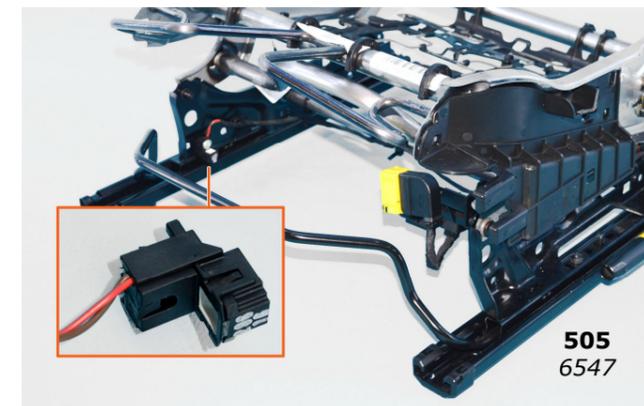

505  
6547

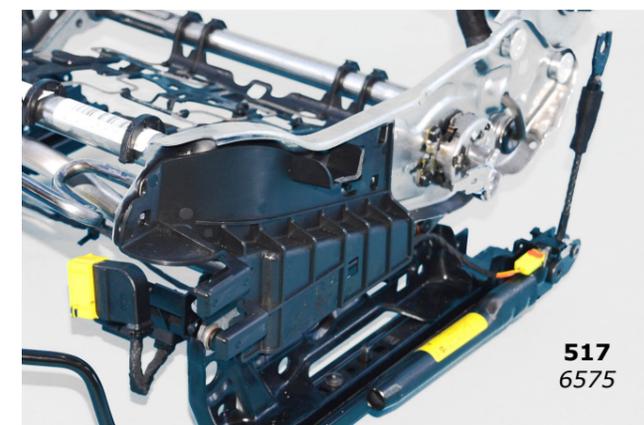


517  
6575



479  
6474



484  
65B9

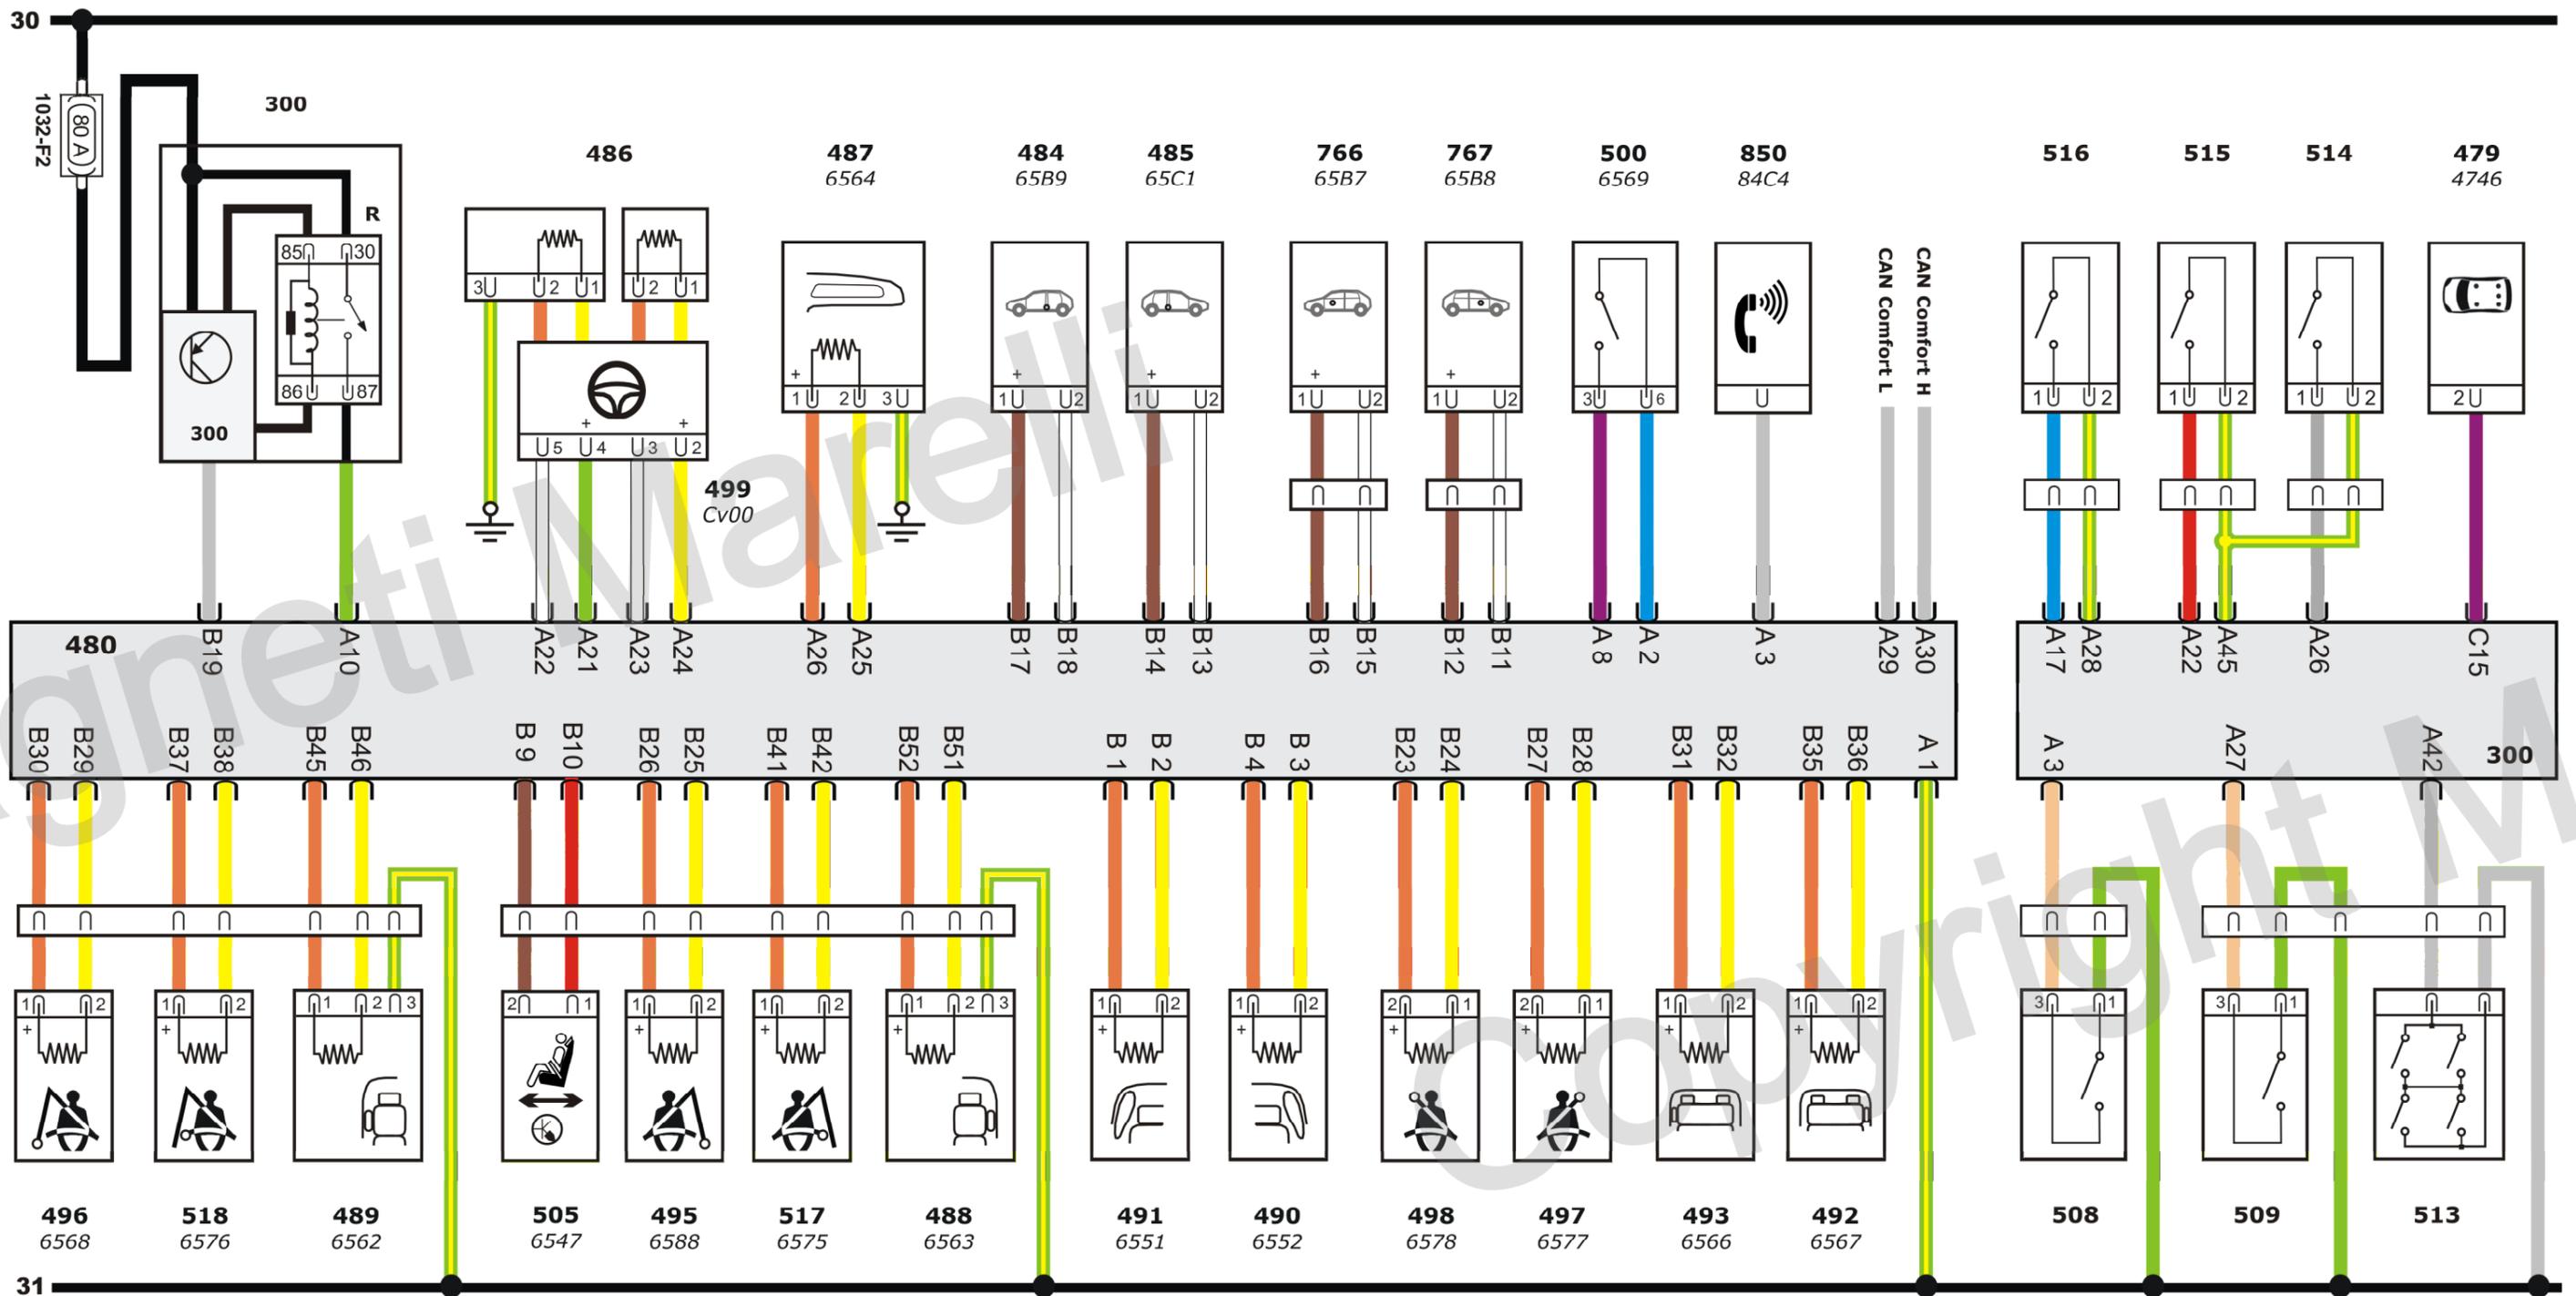

- |  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <b>281</b> Quadro strumenti                      | <b>486</b> Airbag frontale guida            | <b>494</b> Airbag ginocchia conducente                   | <b>500</b> Interruttore esclusione airbag passeggero | <b>517</b> Pretensionatore cintura conducente |
| <b>300</b> Centralina abitacolo (BSI)            | <b>487</b> Airbag frontale passeggero       | <b>495</b> Arrotolatore pirotecnico cintura conducente   | <b>508</b> Interruttore cintura conducente           | <b>518</b> Pretensionatore cintura passeggero |
| <b>479</b> Display avviso cintura non allacciata | <b>488</b> Airbag laterale lato guida       | <b>496</b> Arrotolatore pirotecnico cintura passeggero   | <b>509</b> Interruttore cintura passeggero           | <b>766</b> Sensore urto porta lato guida      |
| <b>480</b> Centralina Airbag                     | <b>489</b> Airbag laterale lato passeggero  | <b>497</b> Pretensionatore cintura post. lato guida      | <b>514</b> Interruttore cintura post. Centrale       | <b>767</b> Sensore urto porta lato passeggero |
| <b>484</b> Sensore urto laterale lato guida      | <b>490</b> Airbag a tendina lato guida      | <b>498</b> Pretensionatore cintura post. lato passeggero | <b>515</b> Interruttore cintura post. DX             |   |
| <b>485</b> Sensore urto laterale lato pass.      | <b>491</b> Airbag a tendina lato passeggero | <b>499</b> Gruppo cavo spiralato volante                 | <b>516</b> Interruttore cintura post. SX             |   |