


### Mercedes Classe A (W176) - Schema centralina climatizzazione automatica KLA

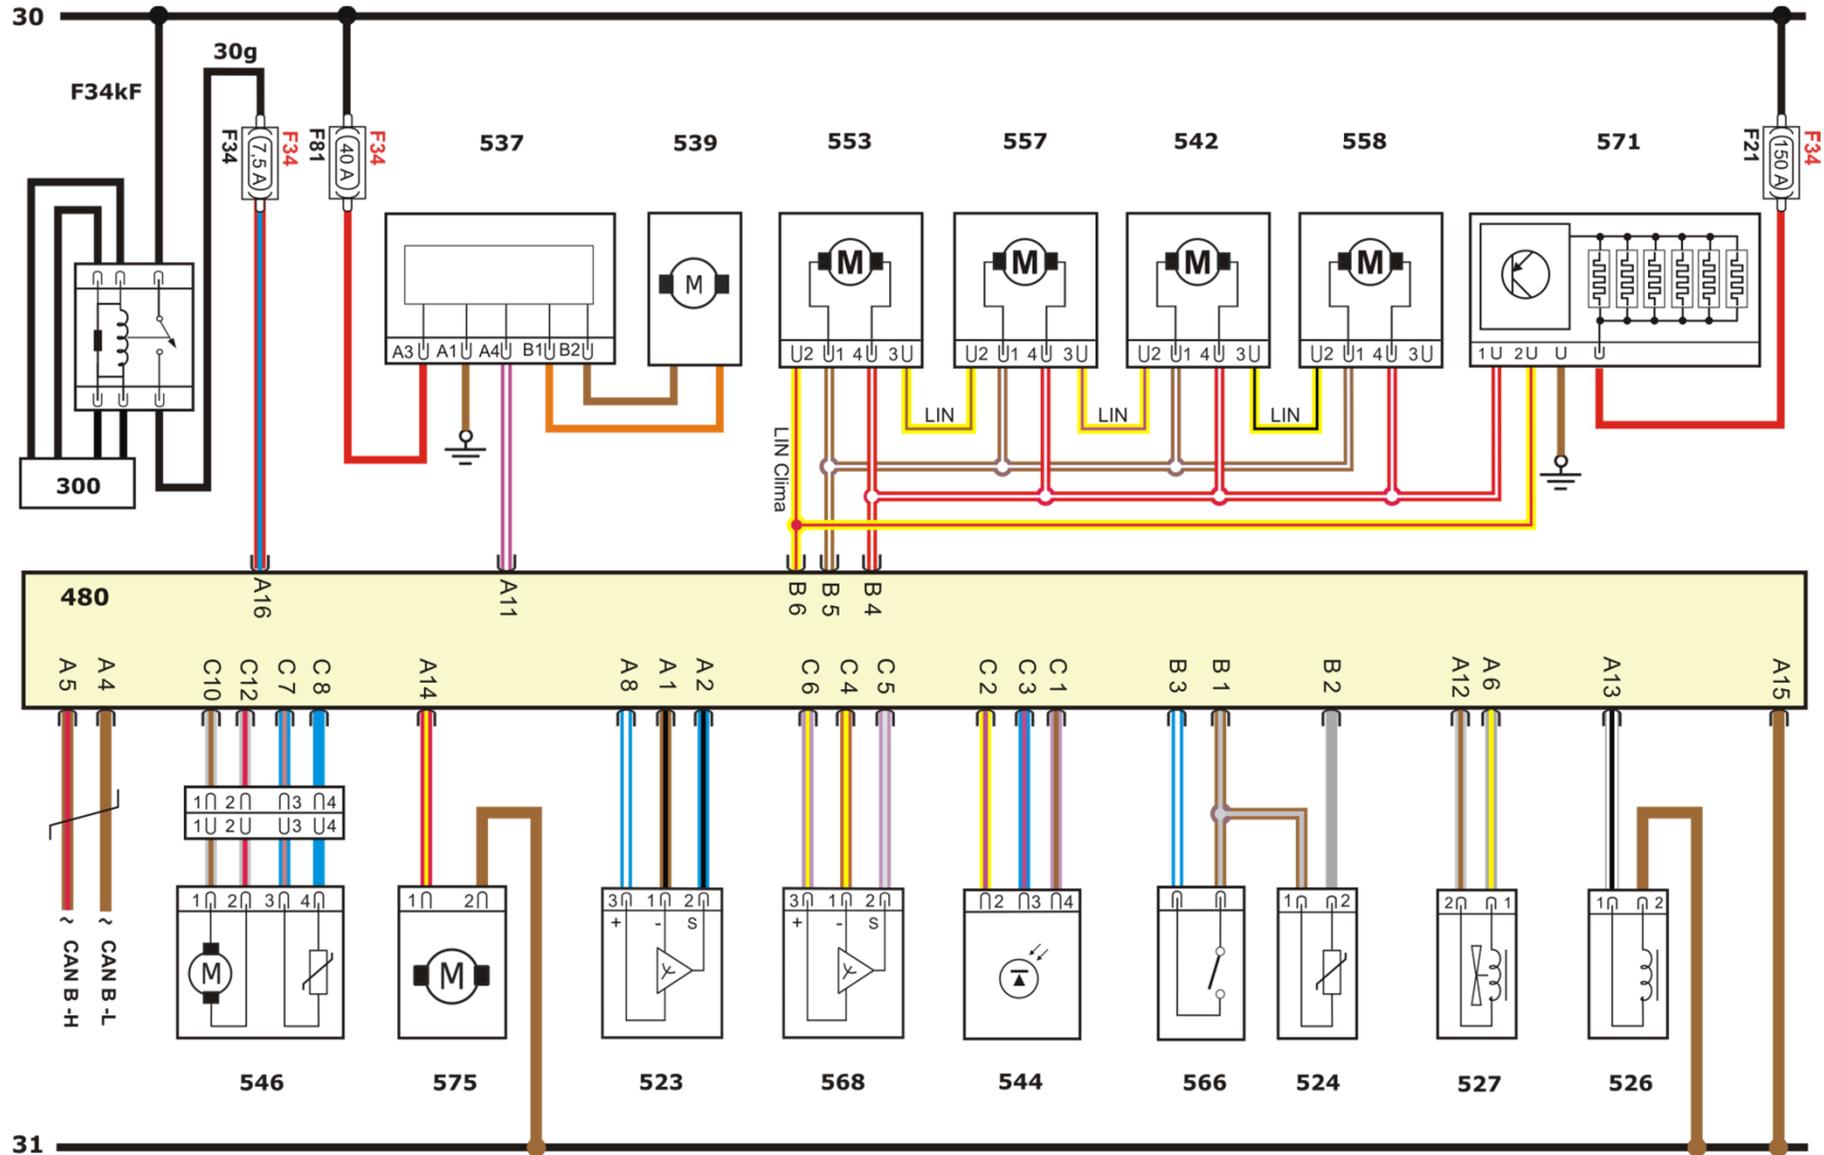

## Mercedes Classe A (W176) - Schema centralina climatizzazione automatica KLA

### LEGENDA

<b>300</b> Centralina abitacolo SAM	<b>546</b> Sensore temperatura abitacolo
<b>523</b> Sensore pressione circuito refrigerante	<b>553</b> Attuatore distribuzione
<b>524</b> Sensore temperatura evaporatore A/C	<b>557</b> Attuatore miscelazione DX aria abitacolo
<b>526</b> Elettrofrizione compressore	<b>558</b> Attuatore miscelazione SX aria abitacolo
<b>527</b> Elettrovalvola regolazione compressore	<b>566</b> Microinterruttore distributore aria
<b>537</b> Modulo comando motore ventola abitacolo	<b>568</b> Sensore qualità aria
<b>539</b> Motore ventola abitacolo	<b>571</b> Modulo riscaldatore supplementare
<b>542</b> Attuatore sportello ricircolo aria abitacolo	<b>575</b> Pompa supplementare liquido motore
<b>544</b> Sensore irraggiamento solare	

### PINOUT

<b>A1</b> Massa sensore pressione circuito refrigerante
<b>A2</b> Segnale sensore pressione circuito refrigerante
<b>A6</b> Comando elettrovalvola regolazione compressore
<b>A4</b> CAN B Low
<b>A5</b> CAN B High
<b>A8</b> Alimentazione sensore pressione circuito refrigerante
<b>A11</b> Segnale 1 sensore innesto cambio manuale
<b>A12</b> Comando elettrovalvola regolazione compressore
<b>A13</b> Comando elettrofrizione compressore
<b>A14</b> Comando pompa supplementare liquido motore
<b>A15</b> Massa centralina
<b>A16</b> Comando modulo comando ventola raffreddamento motore

<b>B1</b> Massa riferimento
<b>B2</b> Segnale sensore temperatura evaporatore A/C
<b>B3</b> Segnale microinterruttore distributore aria
<b>B4</b> Massa attuatori
<b>B5</b> Alimentazione attuatori
<b>B6</b> Comando attuatori (LIN B8)

<b>C1</b> Massa sensore irraggiamento
<b>C2</b> Segnale lato passeggero sensore irraggiamento
<b>C3</b> Segnale lato guida sensore irraggiamento
<b>C4</b> Massa sensore qualità aria
<b>C5</b> Segnale sensore qualità aria (LIN B8)
<b>C6</b> Alimentazione sensore qualità aria
<b>C7</b> Massa sensore temperatura abitacolo
<b>C8</b> Segnale sensore temperatura abitacolo
<b>C10</b> Massa motorino ventola sensore temperatura abitacolo
<b>C12</b> Alimentazione motorino ventola sensore temperatura abitacolo

