
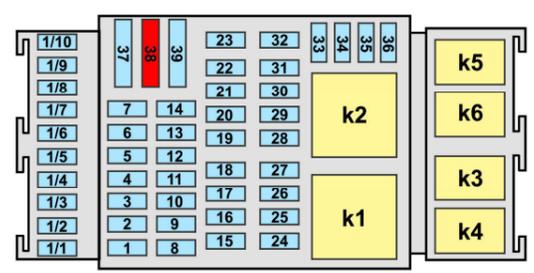


Tavola 3

Smart 453 - Schema elettrico centralina climatizzatore automatico

Connettore A		
A10	CAN B - Low	Marrone-Bianco
A20	Alimentazione +30 (F2/f38)	Rosso-Bianco
A30	CAN B - High	Rosa-Bianco
Connettore B		
B 1	Alimentazione motori attuatori distributore e ricircolo	Blu
B 4	Comando motore attuatore miscelatore (avvolgimento A1)	Verde
B 5	Comando motore attuatore miscelatore (avvolgimento A2)	Verde
B 7	Comando motore attuatore miscelatore (avvolgimento B2)	Verde
B 8	Segnale sensore di temperatura abitacolo	Grigio-Bianco
B 9	Comando motore attuatore ricircolo (avvolgimento A2)	Giallo
B10	Comando motore attuatore ricircolo (avvolgimento A1)	Viola
B12	LIN B8-3	Bianco
B18	Massa	Nero-Bianco
B19	Comando motore attuatore distributore (avvolgimento A2)	Bianco
B20	Comando motore attuatore distributore (avvolgimento A1)	Verde
B21	Alimentazione motore attuatore distributore	Viola
B23	Segnale sensore temperatura evaporatore	Bianco
B25	Comando motore attuatore miscelatore (avvolgimento B1)	Verde
B26	Massa sensore temperatura evaporatore	Bianco
B28	Comando motore attuatore ricircolo (avvolgimento B1)	Bianco
B29	Comando motore attuatore ricircolo (avvolgimento B2)	Marrone
B32	Segnale sensore di umidità abitacolo	Verde-Bianco
B34	Comando regolatore velocità ventola abitacolo	Bianco
B38	Massa sensore temperatura e umidità	Rosa-Bianco
B39	Comando motore attuatore distributore (avvolgimento B2)	Giallo
B40	Comando motore attuatore distributore (avvolgimento B1)	Blu

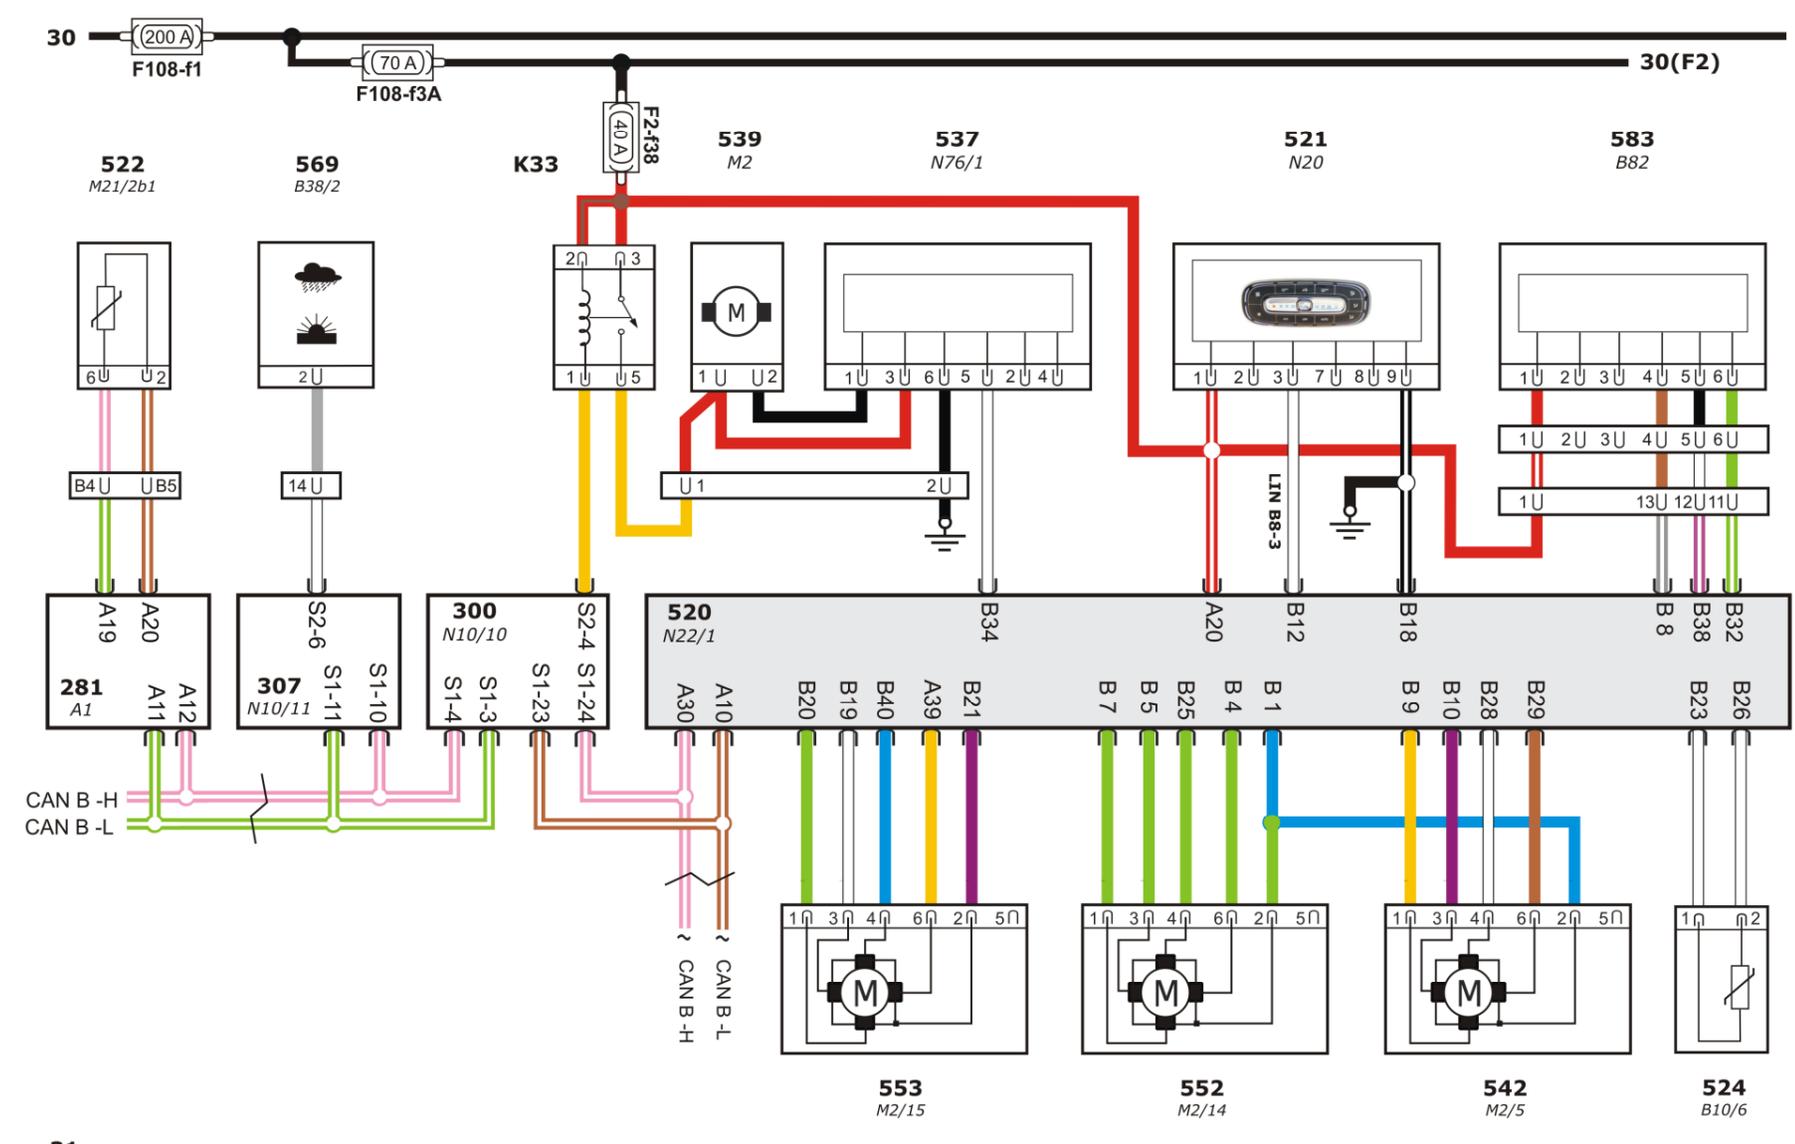

- | | | |
|---|---|---|
| 281 Centralina quadro strumenti | 522 Sensore temperatura esterna nel retrovisore DX | 552 Attuatore miscelatore aria abitacolo |
| 300 Centralina SAM centrale | 524 Sensore temperatura evaporatore | 553 Attuatore distributore aria abitacolo |
| 307 Centralina SAM lato guida | 537 Regolatore velocità ventola abitacolo | 569 Sensore pioggia e luminosità |
| 520 Centralina climatizzatore automatico | 539 Motore ventola abitacolo | 583 Sensore temperatura ed umidità abitacolo |
| 521 Comandi climatizzatore automatico | 542 Attuatore ricircolo aria abitacolo | K33 Relè ventola abitacolo |