


VW Golf VII – Schema motore 1.6 TDi (Euro VI) : CXXA - CXXB

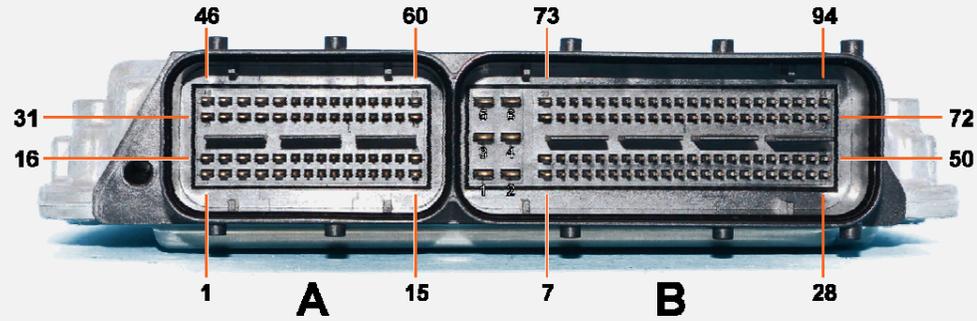

Connettore A

A1	Comando iniettore cilindro 4	Marrone-Grigio
A2	Comando iniettore cilindro 3	Marrone-Viola
A5	Comando motore valvola EGR 2	Marrone
A6	Massa sensori	Marrone
A7	Sensore pressione candele 3	Verde
A12	Segnale sensore geometria turbocompressore	Verde
A15	Comando elettrovalvola regolazione pressione lubrificante	Grigio-Viola
A16	Comando iniettore cilindro 4	Rosso-Grigio
A17	Comando iniettore cilindro 3	Rosso-Viola
A20	Comando motore valvola EGR 2	Nero
A21	Sensore pressione candele 3	Nero
A22	Segnale sensore posizione farfalla	Viola-Giallo
A23	Segnale sensore posizione valvola EGR 1	Viola-Verde
A25	Segnale sensore posizione valvola EGR 2	Nero-Giallo
A26	Segnale sensore di fase	Marrone
A27	Segnale interruttore pressione olio 1	Nero-Verde
A31	Comando iniettore cilindro 1	Rosso-Nero
A32	Comando iniettore cilindro 2	Rosso-Bianco
A33	Comando attuatore farfalla	Marrone-Viola
A34	Comando motore valvola EGR 1	Marrone-Bianco
A35	Massa sensore di fase	Marrone
A36	Segnale sensore temperatura collettore gas di scarico	Blu
A37	Segnale sensore temperatura a monte intercooler	Giallo
A38	Segnale sensore pressione gas di scarico	Grigio-Blu
A39	Segnale sensore pressione di sovralimentazione	Giallo
A40	Segnale sensore temperatura carburante	Rosso
A41	Segnale sensore pressione carburante	Giallo-Grigio
A42	Massa sensori	Marrone-Giallo
A42	Segnale interruttore pressione olio 2	Nero-Rosso
A43	Comando pompa di raffreddamento supplementare	Marrone-Verde
A44	Comando elettrovalvola circuito raffreddamento testa i	Blu-Viola
A45	Comando elettrovalvola regolazione portata carburante	Blu-Nero
A46	Comando iniettore cilindro 1	Marrone-Nero
A47	Comando iniettore cilindro 2	Marrone-Bianco
A48	Comando attuatore farfalla	Viola
A49	Comando motore valvola EGR 1	Blu-Bianco
A50	Comando elettrovalvola geometria turbocompressore	Marrone-Giallo
A51	Alimentazione 5V attuatori e sensori	Giallo-Blu
A52	Segnale sensore temperatura a valle intercooler	Nero
A53	Segnale sensore pressione differenziale DPF	Giallo-Marrone
A54	Segnale sensore temperatura liquido motore	Blu
A56	Segnale sensore giri/PMS	Nero-Bianco
A57	Alimentazione 5V sensori	Giallo-Blu
A58	Comando pompa di raffreddamento intercooler	Nero
A60	Comando elettrovalvola regolazione pressione carburante	Blu-Rosso

Connettore B

B6	Alimentazione morsetto 87a (SB3)	Rosso-Verde
B7	Comando riscaldatore sonda lambda a monte del KAT	Bianco
B9	Segnale sonda lambda a valle del KAT	Verde-Marrone
B10	Segnale sonda lambda a valle del KAT	Viola-Giallo
B13	Segnale sensore temperatura a monte del KAT	Giallo
B15	Massa sensori	Marrone
B16	Massa sensori	Marrone
B18	Segnale temperatura debimetro	Verde
B20	Centralina candele preiscaldamento	Viola-Grigio
B21	Sensore posizione folle del cambio	Giallo-Marrone
B22	Segnale sensore posizione farfalla dello scarico	Giallo-Marrone
B23	Segnale sensore livello e temperatura oliomotore	Grigio-Giallo
B26	Comando relè J317 morsetto 87a	Nero-Grigio
B29	Comando riscaldatore sonda lambda a valle del KAT	Bianco
B31	Segnale sonda lambda a valle del KAT	Bianco-Marrone
B32	Segnale sonda lambda a valle del KAT	Viola-Verde
B33	Segnale interruttore pedale freno	Nero-Rosso
B34	Segnale interruttore pedale freno	Nero-Rosso
B38	Alimentazione 5V sensori	Giallo-Grigio
B40	Segnale sensore 2 pedale frizione	Viola-Bianco
B41	Centralina servoguida elettrica	Rosso-Nero
B43	Segnale sensore 1 pedale frizione	Bianco-Rosso
B44	Centralina servoguida elettrica	Nero-Bianco
B50	Comando relè J360 riscaldatore aria aspirata	Viola-Rosso
B51	Alimentazione motore farfalla dello scarico	Grigio-Verde
B52	Alimentazione sensore 1 pedale acceleratore	Giallo-Verde
B53	Segnale sensore pressione differenziale DPF	Giallo-Marrone
B54	Segnale portata debimetro	Nero-Blu
B55	Alimentazione sensore 2 pedale acceleratore	Grigio-Nero
B57	Segnale sonda lambda a monte del KAT	Marrone-Blu
B58	Segnale sonda lambda a monte del KAT	Verde-Nero
B62	Comando relè start & stop J906	Bianco-Verde
B63	Comando relè J359 riscaldatori aria aspirata	Nero
B64	Centralina candele preiscaldamento	Viola-Nero
B65	Alimentazione da relè start & stop J907 (SB22)	Rosso-Nero
B67	CAN Trasmissione Low	Arancio-Marrone
B68	CAN Trasmissione High	Arancio-Nero
B70	Comando attuatore deflettori radiatore motore	Blu-Rosso
B71	Comando riscaldatore condotto blow-by	Marrone
B73	Alimentazione motore farfalla dello scarico	Marrone-Verde
B74	Massa sensore 1 pedale acceleratore	Grigio-Rosso
B75	Segnale sensore 1 pedale acceleratore	Bianco-Blu
B76	Segnale sensore 2 pedale acceleratore	Marrone-Grigio
B77	Massa sensore 2 pedale acceleratore	Grigio-Blu
B78	Segnale sensore temperatura a valle del KAT	Giallo-Grigio
B79	Segnale sonda lambda a monte del KAT	Bianco-Blu
B80	Segnale sonda lambda a monte del KAT	Bianco-Nero
B83	Centralina cambio a doppia frizione	Marrone-Blu
B84	Comando relè start & stop J907	Bianco-Giallo
B85	Comando centralina pompa carburante	Nero-Marrone
B86	Comando centralina elettroventola motore	Giallo-Viola
B87	Segnale +15 da centralina abitacolo	Nero-Viola
B92	Alimentazione +30 (SB17)	Rosso-Nero

Connettore B

B1	Massa centralina	Marrone
B2	Massa centralina	Marrone
B3	Alimentazione morsetto 87a (SB3)	Rosso-Verde
B4	Massa centralina	Marrone
B5	Alimentazione morsetto 87a (SB3)	Rosso-Verde

