




Alfa Romeo GIULIA - Schema elettrico ESP ESC

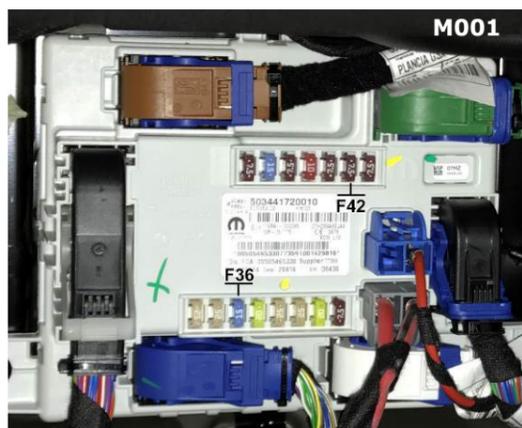

Connettore A		
A2	Comando motore pinza posteriore SX	Bianco
A3	Massa motore pinza posteriore SX	Bianco-Nero
A4	Segnale sensore ruota posteriore SX	Grigio
A5	Massa sensore ruota posteriore SX	Grigio-Nero
A6	Segnale sensore ruota anteriore DX	Giallo
A7	Massa sensore ruota anteriore DX	Giallo-Nero
A8	Segnale sensore ruota posteriore DX	Verde-Rosso
A9	Massa sensore ruota posteriore DX	Verde-Nero
A10	Segnale sensore ruota anteriore SX	Bianco-Giallo
A11	Massa sensore ruota anteriore SX	Bianco-Nero
A12	Massa motore pinza posteriore SX	Bianco
A13	Comando motore pinza posteriore SX	Marrone-Bianco
A14	Alimentazione +30 (B001-F04 40A)	Rosso-Nero
A15	Segnale centralina bloccasterzo	Grigio-Bianco
A16	CAN C1 L	Marrone
A17	CAN C1 H	Verde
A18	Segnale sensore pedale freno	Verde-Bianco
A22	Segnale disinserimento freno stazionamento	Viola-Rosso
A23	Segnale disinserimento freno stazionamento	Viola-Blu
A24	Segnale disinserimento freno stazionamento	Viola-Grigio
A25	Segnale inserimento freno stazionamento	Viola-Verde
A26	Segnale inserimento freno stazionamento	Viola-Arancio
A27	Segnale inserimento freno stazionamento	Viola-Bianco
A28	CAN C1 L	Marrone
A29	CAN C1 H	Verde
A31	Segnale interruttore livello fluido circuito freni	Bianco-Blu
A32	CAN C1 L	Marrone
A33	CAN C1 H	Verde
A34	Massa interruttore livello fluido circuito freni	Nero
A38	Comando led tasto freno stazionamento	Verde-Arancio
A41	Alimentazione INT (M001-F42 7,5 A)	Blu-Nero

Connettore B		
B1	Alimentazione +30 (B001-F01 70A)	Rosso
B2	Massa centralina	Nero

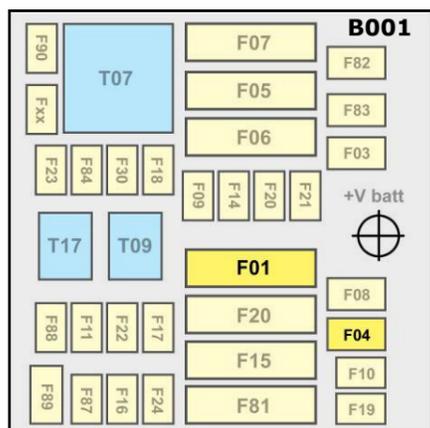
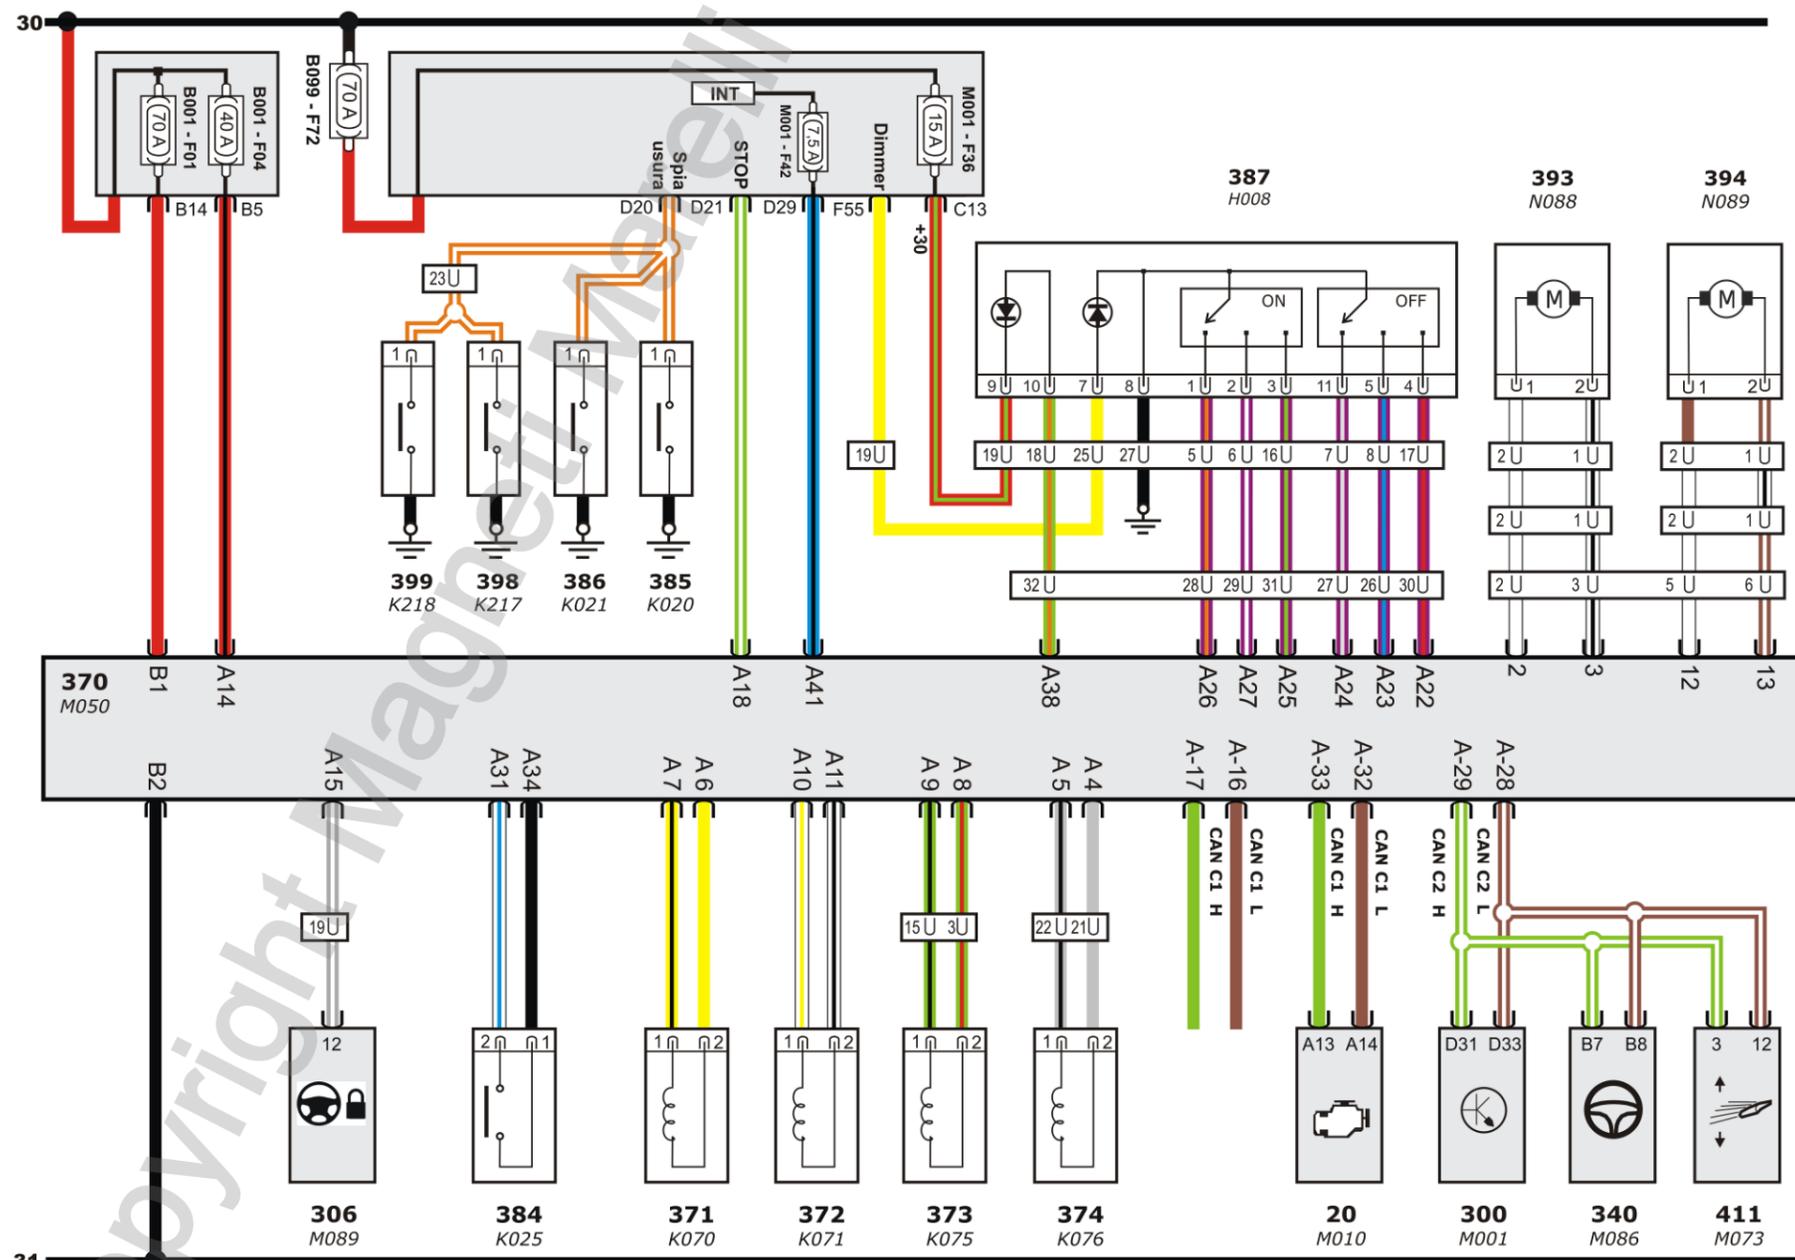
<b>20</b> Centralina controllo motore (2200 JTD)	<b>373</b> Sensore ruota posteriore SX	<b>393</b> Motore pinza posteriore SX
<b>300</b> Body computer	<b>374</b> Sensore livello liquido freni	<b>394</b> Motore pinza posteriore DX
<b>306</b> Centralina bloccasterzo	<b>374</b> Sensore ruota posteriore DX	<b>398</b> Switch usura disco posteriore SX
<b>340</b> Centralina servoguida	<b>384</b> Sensore ruota posteriore DX	<b>399</b> Switch usura disco anteriore DX
<b>370</b> Centralina ESP ESC	<b>385</b> Switch usura disco posteriore DX	
<b>371</b> Sensore ruota anteriore SX	<b>386</b> Switch usura disco posteriore DX	
<b>372</b> Sensore ruota anteriore DX	<b>387</b> Comando freno stazionamento	