


3 Toyota Yaris Hybrid NHP 130– Schema motore 1.5 1NZ-FXE

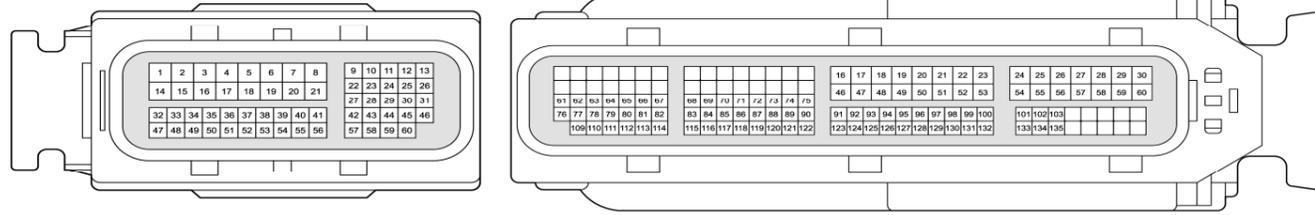

Connettore A

Connettore C

Connettore A


A1	Alimentazione +BATT (EFI-MAIN)	Giallo
A2	Alimentazione relè EFI-MAIN	Nero
A3	Alimentazione relè EFI-MAIN	Nero
A12	CAN-H (Secondario 15)	Nero
A12	CAN-L (Secondario 15)	Bianco
A13	CAN-H (Bus V)	Blu
A21	Comando relè pompa carburante	Rosso
A23	Segnale TC	Blu
A26	CAN L (Bus V)	Bianco
A27	Comando spia MIL	Nero
A28	Comando pompa elettrica liquido motore	Verde
A29	Feedback pompa elettrica liquido motore	Blu
A31	Segnale regime motore	Verde Chiaro
A37	Alimentazione relè IG2 (IG 2-NO2)	Viola
A45	Comando regolatore elettroventola motore	Verde Chiaro
A46	Comando relè EFI-MAIN	Grigio

Connettore C


C16	Massa centralina	Bianco
C17	Comando iniettore cilindro 2	Rosa
C18	Comando iniettore cilindro 3	Blu
C19	Comando iniettore cilindro 4	Giallo
C20	Comando iniettore cilindro 1	Grigio
C21	Massa centralina	Nero
C22	Comando riscaldatore sonda lambda a valle del cat.	Blu
C23	Comando riscaldatore sonda lambda a monte del cat.	Verde
C25	Segnale 4 valvola EGR	Giallo
C26	Segnale 3 valvola EGR	Bianco
C27	Segnale 2 valvola EGR	Verde
C28	Segnale 1 valvola EGR	Rosso
C29	Alimentazione +BATT (ETCS)	Marrone
C30	Comando (-) valvola a farfalla	Nero
C50	Massa centralina	Bianco

Connettore C

C51	Massa centralina	Marrone
C52	Massa centralina	Bianco
C54	Comando bobina cilindro 4	Verde Chiaro
C55	Comando bobina cilindro 3	Verde
C56	Comando bobina cilindro 2	Viola
C57	Comando bobina cilindro 1	Bianco
C59	Massa centralina	Marrone
C60	Comando (+) valvola a farfalla	Bianco
C74	Massa elettrovalvola variatore di fase	Grigio
C75	Comando PWM elettrovalvola variatore di fase	Marrone
C76	Comando PWM elettrovalvola canister	Blu
C78	Segnale (+) sensore di giri/PMS	Verde
C82	Segnale (+) sensore di fase	Blu
C83	Segnale sensore 1 valvola a farfalla	Viola
C84	Segnale sensore 2 valvola a farfalla	Giallo
C85	Schermo comando valvola a farfalla	Marrone
C87	Segnale sensore MAP	Nero
C90	Segnale sensore temperatura debimetro	Rosa
C91	Segnale portata debimetro	Rosso
C92	Massa debimetro	Blu
C93	Segnale sensore temperatura liquido motore	Blu
C94	Massa sensore temperatura liquido motore	Marrone
C103	Segnale (+) sonda lambda a valle del catalizzatore	Blu
C110	Segnale (-) sensore di giri/PMS	Rosso
C114	Segnale (-) sensore di fase	Bianco
C115	Alimentazione sensori valvola a farfalla	Bianco
C116	Massa sensori valvola a farfalla	Grigio
C118	Alimentazione sensore MAP	Rosa
C119	Massa sensore MAP	Verde Chiaro
C122	Massa sensore temperatura debimetro	Verde
C123	Segnale (+) sensore di battito	Rosso
C124	Segnale (-) sensore di battito	Verde
C133	Segnale (+) sonda lambda a monte del catalizzatore	Rosso
C134	Segnale (-) sonda lambda a monte del catalizzatore	Verde
C135	Segnale (-) sonda lambda a valle del catalizzatore	Rosa

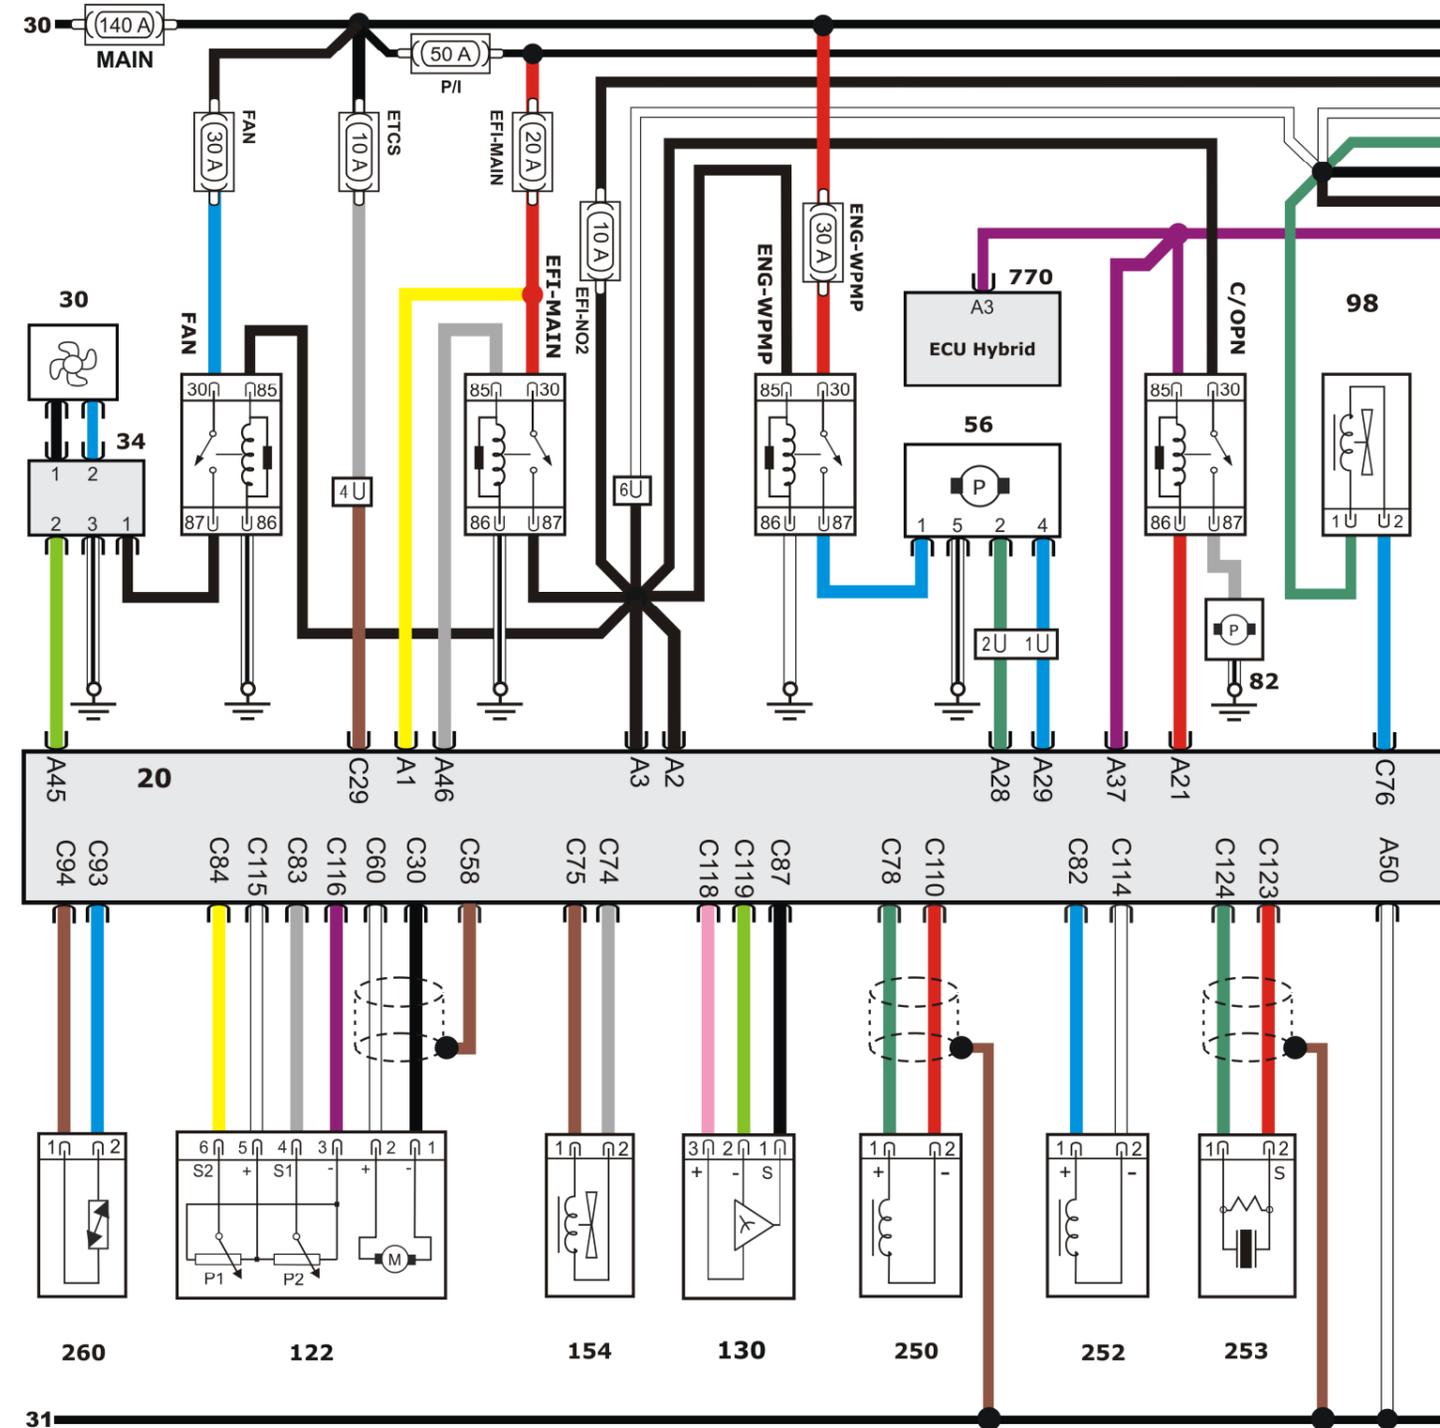

- 12 Pulsante START/STOP
- 20 Centralina controllo motore
- 22 Bobine di accensione
- 30 Elettroventola motore
- 34 Regolatore velocità elettroventola motore
- 56 Pompa elettrica liquido raffreddamento motore
- 62 Sensore pedale acceleratore
- 67 Sensore pedale freno
- 82 Pompa carburante
- 86 Iniettori

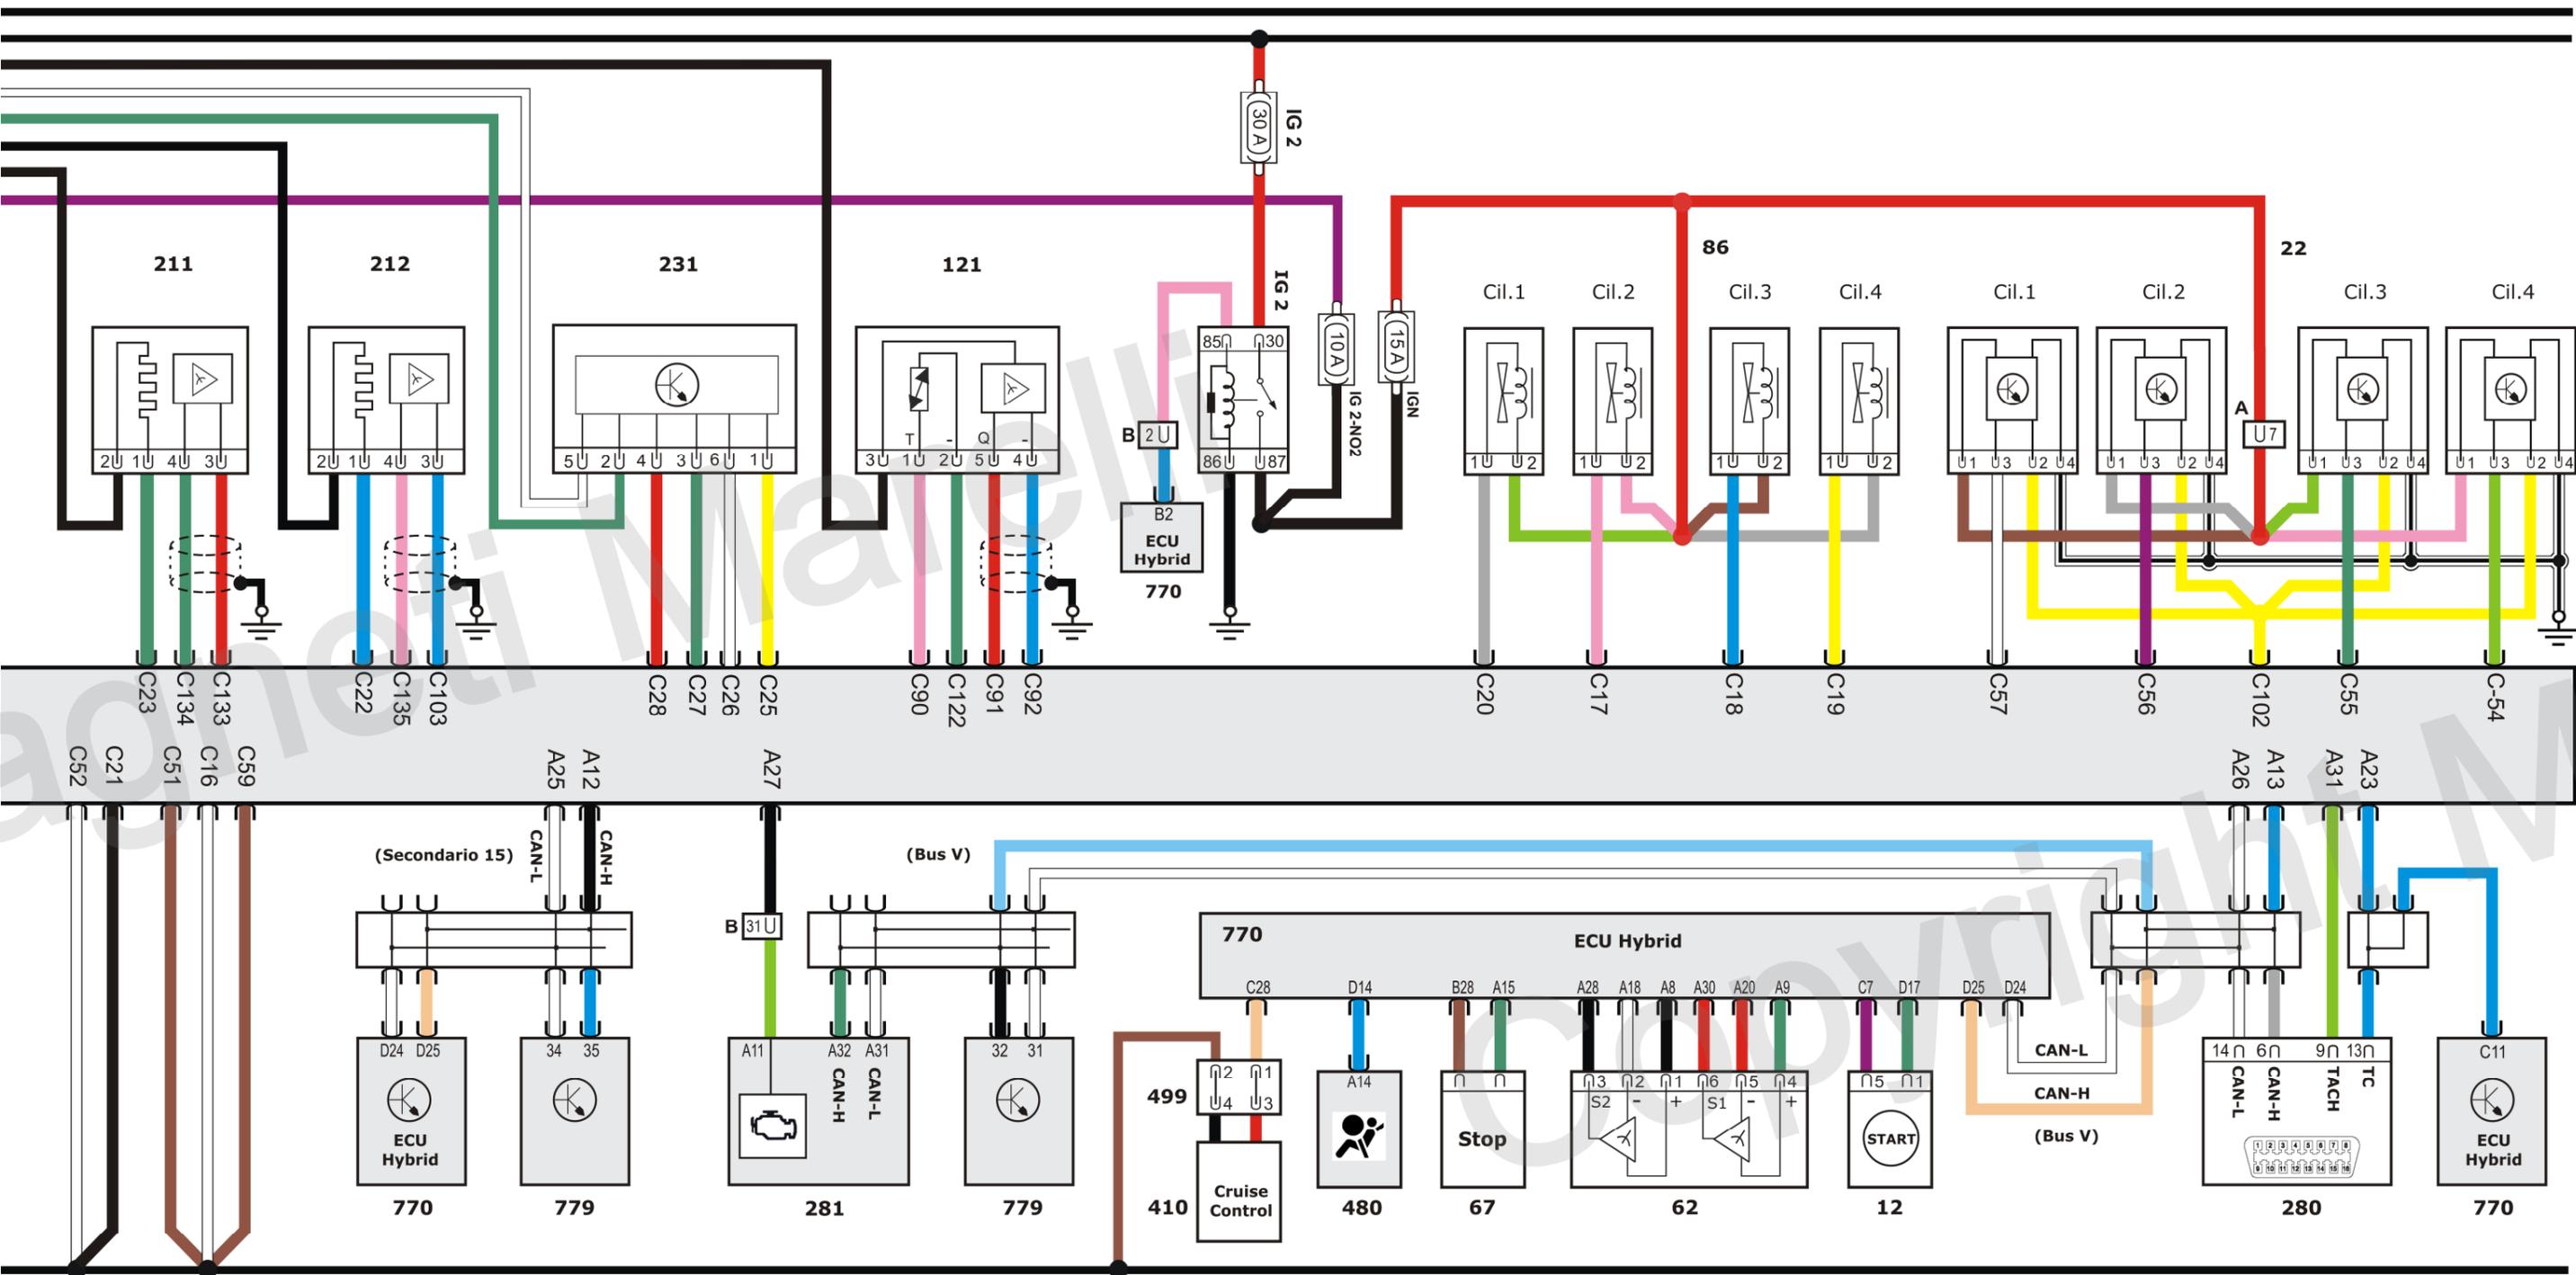

- 98** Elettrovalvola canister
- 121** Misuratore massa aria
- 122** Corpo farfallato
- 130** Sensore MAP
- 154** Elettrovalvola variatore di fase dell'aspirazione

- 211** Sonda lambda a monte del catalizzatore
- 212** Sonda lambda a valle del catalizzatore
- 231** Valvola EGR con sensore di posizione
- 250** Sensore di giri/PMS
- 252** Sensore di fase

- 253** Sensore di battito
- 260** Sensore temperatura liquido motore
- 280** Connettore diagnosi OBD
- 281** Strumentazione di bordo
- 410** Comandi sul volante cruiss control

- 480** Centralina sistema di ritenuta airbag
- 499** Cavo spiralato del volante
- 770** Centralina trazione ibrida
- 779** Centralina controllo trazione e stabilità