4 Toyota Yaris Hybrid NHP 130 – ABS/VSC

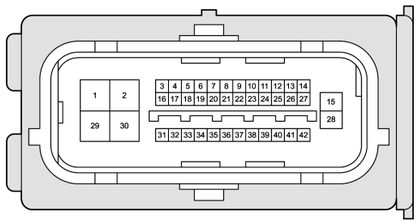

Centralina Airbag - Connettore A		
1	Alimentazione +BATT (ABS MTR No1)	Nero
2	Alimentazione +BATT (ABS MTR No2)	Rosso
3	Conferma attivazione luci STOP	Giallo
5	Segnale (-) sensore ruota anteriore DX	Giallo
6	Comando attivazione luci STOP	Verde
7	Segnale (-) sensore ruota posteriore SX	Blu
9	Segnale (-) sensore ruota posteriore DX	Blu
12	Alimentazione da relè IG-2	Viola
14	Alimentazione +BATT (ABS No1)	Bianco
15	Alimentazione +BATT (ABS No2)	Nero
16	Alimentazione da relè IG-1	Grigio
18	Segnale (+) sensore ruota anteriore DX	Blu
19	Segnale interruttore porta conducente	Viola
20	Segnale (+) sensore ruota posteriore SX	Giallo
22	Segnale (+) sensore ruota posteriore DX	Giallo
23	Massa centralina	Bianco-Nero
24	Massa centralina	Bianco-Nero
25	Massa centralina	Bianco-Nero
26	Massa centralina	Bianco-Nero
27	Massa centralina	Bianco-Nero
28	Massa centralina	Bianco-Nero
29	Alimentazione motore pompa ABS	Nero
30	Alimentazione motore pompa ABS	Nero
31	Segnale (+) sensore ruota anteriore SX	Blu
32	Segnale (-) sensore ruota anteriore SX	Giallo
34	CAN2 L	Bianco
35	CAN2 L	Blu
36	Segnale interruttore livello liquido freni	Bianco-Nero
37	CAN1 L	Nero
38	CAN1 L	Bianco
39	Alimentazione sensore pedale freno	Nero
40	Segnale sensore 2 pedale freno	Verde
41	Massa sensore pedale freno	Bianco
42	Segnale sensore 1 pedale freno	Rosso

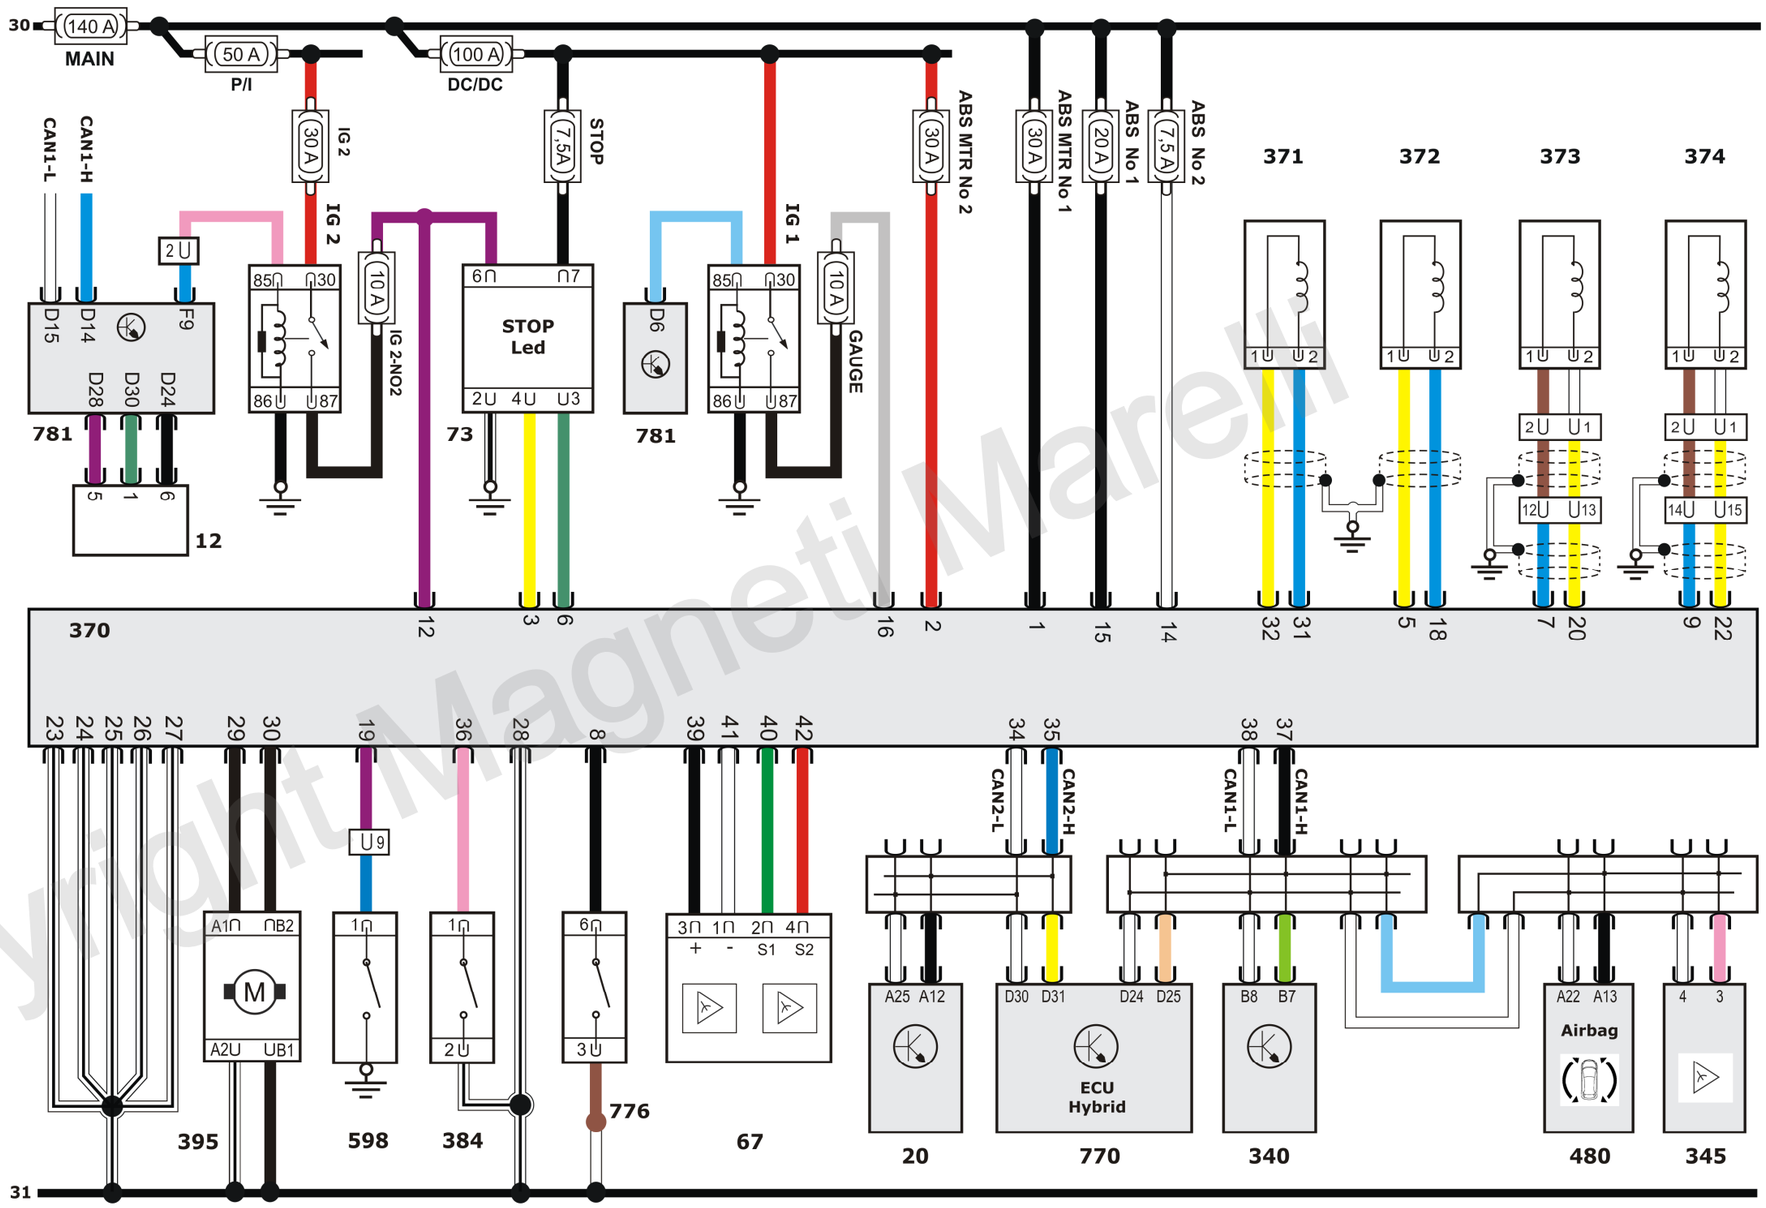

12 Pulsante START
20 Centralina controllo motore
67 Sensore posizione pedale freno
73 Comando luci stop (versione led)
340 Centralina servoguida elettrica
345 Sensore angolo sterzo
370 Centralina controllo stabilità ABS-VSC
371 Sensore velocità ruota anteriore SX
372 Sensore velocità ruota anteriore DX
373 Sensore velocità ruota posteriore SX
374 Sensore velocità ruota posteriore DX
384 Interruttore livello minimo liquido freni
395 Motore pompa gruppo ABS
480 Centralina airbag
598 Interruttore chiusura porta la conducente
770 Centralina controllo trazione ibrida
776 Pulsante esclusione controllo VSC
781 Centralina certificazione

Copyright Magneti Marelli